


Les possibilités de forme pour votre fenêtre sont nombreuses. Là où une grande majorité de personnes préféreront des formes classiques, vous souhaitez peut-être vous démarquer avec des formes plus originales.

Une forme de fenêtre spécifique se prévoit dès la conception des plans afin d'éviter d'avoir de trop lourds travaux à effectuer.


Les artisans vous proposeront les formes de fenêtre les plus couramment demandées en France, mais un bon menuisier saura aussi vous proposer une fenêtre sur mesure, conçue pour répondre à vos désirs ou tout simplement pour s'adapter à votre rénovation.

Les formes les plus courantes

La **fenêtre rectangulaire ou carré** : c'est la forme la plus fréquemment rencontrée. Elle s'adapte à la grande majorité des maçonneries.

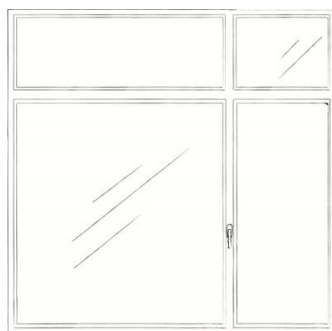


La **fenêtre dite cintrée** appelée également en **anse de panier**. Elle se rapproche de la fenêtre rectangulaire mais son sommet est arrondi. Elle apporte un supplément de lumière à la pièce et une touche d'originalité.

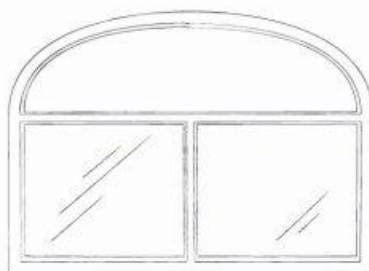

La **fenêtre ronde ou ovale** appelée aussi **œil de bœuf**. Traditionnellement utilisée au sommet de certaines bâtisses, elle conserve aujourd'hui tout son charme, notamment dans les maisons les plus modernes.



La **fenêtre triangulaire**: plus rarement rencontrée, elle permet néanmoins d'apporter de la lumière dans les endroits les plus exigües et moins faciles d'accès.

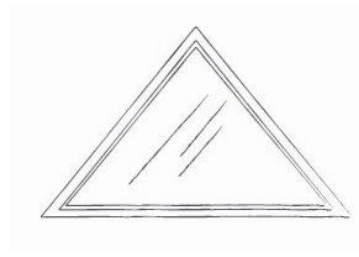

Une fenêtre sur mesure ?

Compte tenu de la structure et de l'agencement de certaines pièces, il est souvent mieux d'envisager de faire installer des fenêtres sur mesures. Elles vous permettront d'augmenter la lumière, la modernité et optimiser l'espace.

Faites-vous effectuer un devis pour une fenêtre sur mesure chez votre menuisier pour avoir bénéficier de ses conseils.